Mode d'emploi

Description rapide :

Naviguer dans
les dossiers
d'enregistrement

Appuyer longtemps
pour démarrer
/
Écouter un enregistrement
/
Arrêter l'appareil

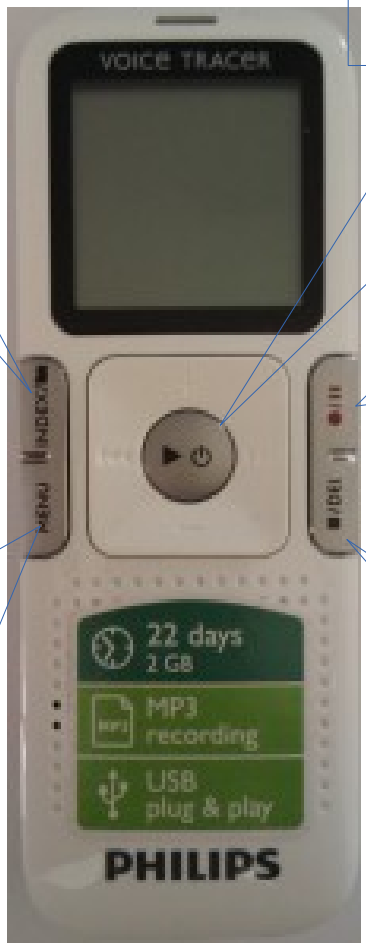

Démarrer un
Enregistrement
/
Mettre en pause
un enregistrement

Naviguer dans
le menu de
configuration
de l'appareil
(A n'utiliser que si
vous êtres sûr
de ce que vous faites)

Arrêter un
Enregistrement
/
Supprimer un fichier

Les boutons

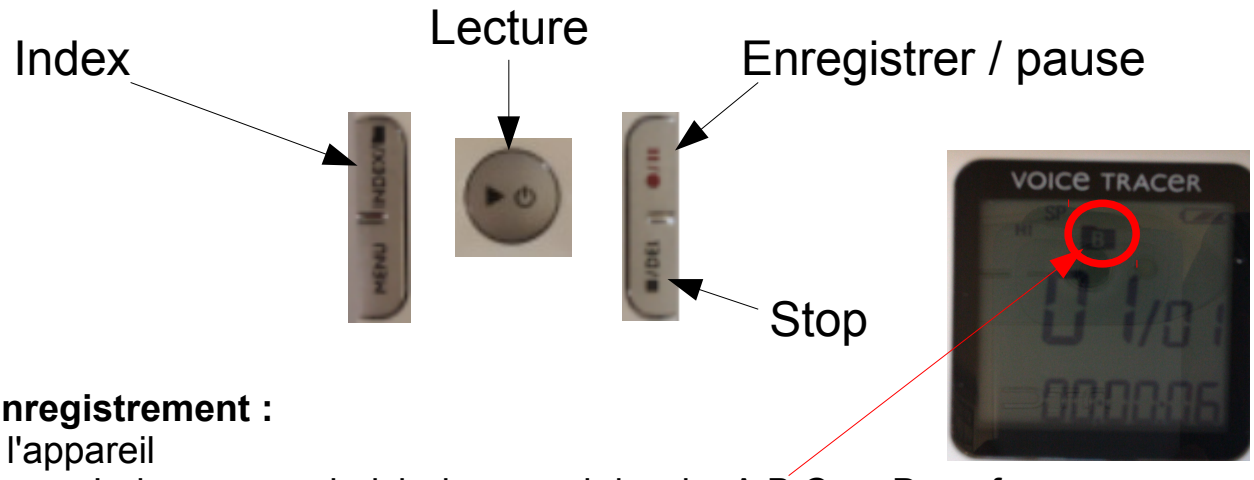

Faire un enregistrement :
- Allumer l'appareil
- Cliquer sur « Index » pour choisir dans quel dossier A,B,C ou D se fera l'enregistrement.
- Appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement.

Stopper l'enregistrement :
- Appuyer sur le bouton « stop » pour stopper l'enregistrement.

A chaque « stop », un fichier son est créé dans la mémoire de l'appareil.
- Le bouton « pause » permet d'interrompre l'enregistrement sans créer de nouveau fichier puis de continuer l'enregistrement dans une seul fichier son.

Lire un enregistrement :
- Naviguer dans le bon dossier avec la touche « index » puis appuyer sur le bouton « lecture ».

L'écran

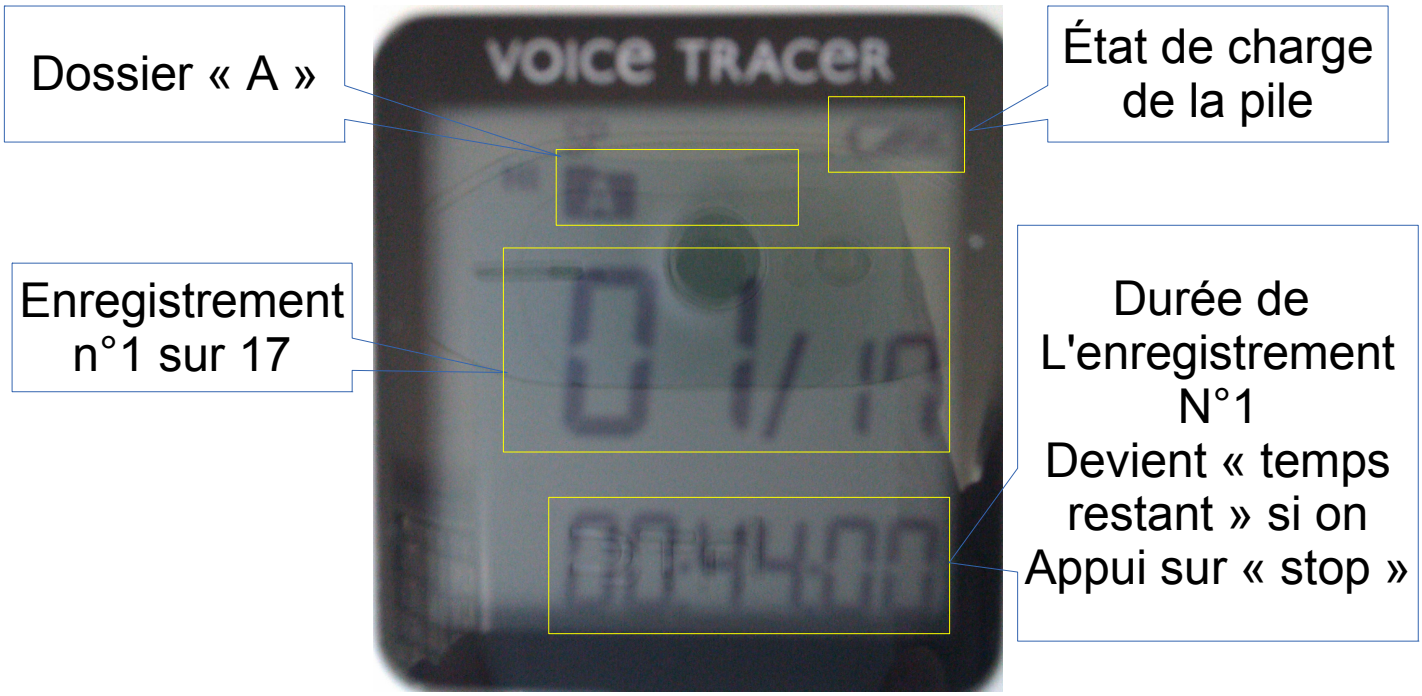
Dossier « A »
VOICE TRACER
État de charge de la pile
Enregistrement n°1 sur 17
Durée de L'enregistrement N°1 Devient « temps restant » si on Appui sur « stop »

Sur l'ordinateur

Une fois reliée par son cordon à l'ordinateur, l'enregistreur audio se comporte comme une clé USB.
Vous le trouverez sous le nom de :
Philips Voice Tracer

La mémoire contient
les éléments suivants :

Les fichiers enregistrés se trouvent dans le dossier A,B,C ou D du dossier « voice »

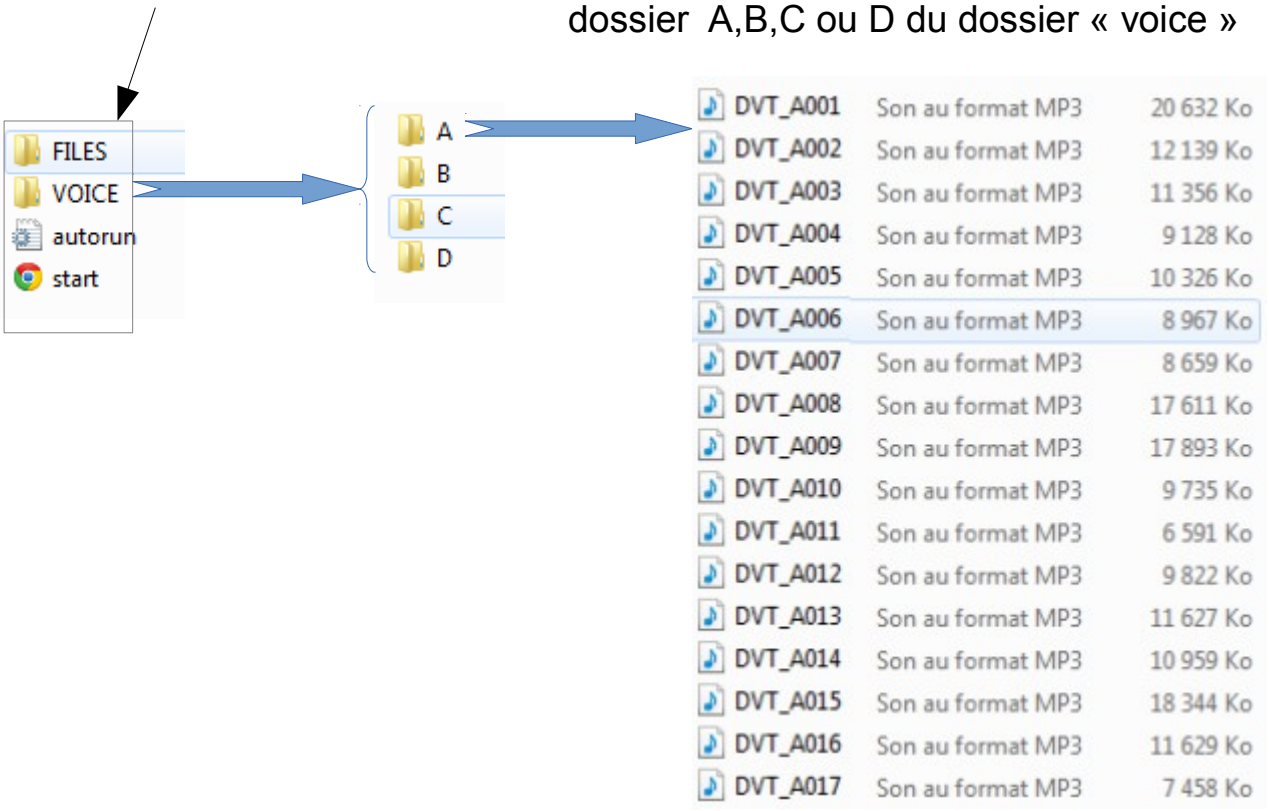
FILES
VOICE
autorun
start
A
B
C
D
DVT_A001 Son au format MP3 20 632 Ko
DVT_A002 Son au format MP3 12 139 Ko
DVT_A003 Son au format MP3 11 356 Ko
DVT_A004 Son au format MP3 9 128 Ko
DVT_A005 Son au format MP3 10 326 Ko
DVT_A006 Son au format MP3 8 967 Ko
DVT_A007 Son au format MP3 8 659 Ko
DVT_A008 Son au format MP3 17 611 Ko
DVT_A009 Son au format MP3 17 893 Ko
DVT_A010 Son au format MP3 9 735 Ko
DVT_A011 Son au format MP3 6 591 Ko
DVT_A012 Son au format MP3 9 822 Ko
DVT_A013 Son au format MP3 11 627 Ko
DVT_A014 Son au format MP3 10 959 Ko
DVT_A015 Son au format MP3 18 344 Ko
DVT_A016 Son au format MP3 11 629 Ko
DVT_A017 Son au format MP3 7 458 Ko

Pour les récupérer, un simple copier / coller suffira.

Attention rappel :
Avant de rendre les enregistreurs, pensez à supprimer les fichiers contenus dans les dossiers A,B,C et D.